Roll-*Lift*

Gebrauchsanweisung

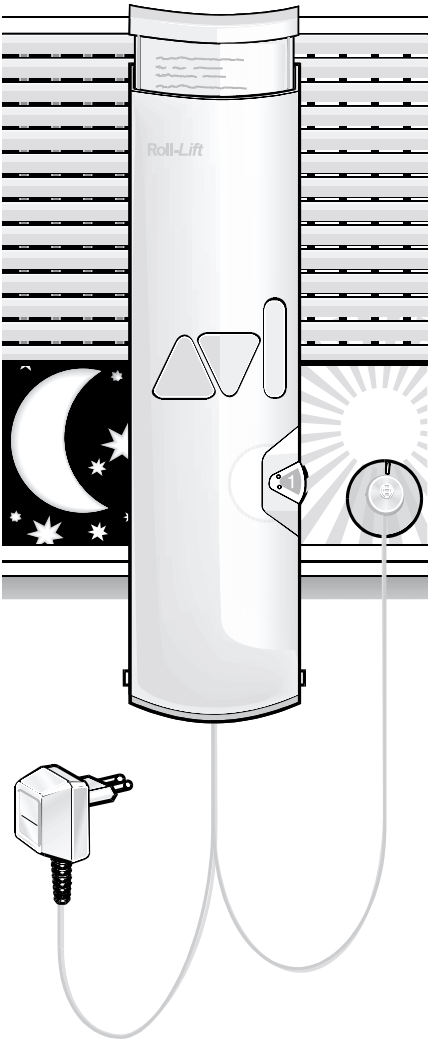

Inhalt

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Übersicht 4

Einbauvorbereitung 5
Sicherheitshinweise 5
Verwendung 5
Lieferumfang 6
Benötigte Werkzeuge 6

Montageanleitung 8
Vorhandenen Gurtwickler ausbauen 8
Einbau 9
Akku einsetzen und laden 10
Gurtband vorbereiten 11
Gurtband einziehen 12
Einzug ist korrekt erfolgt 13
Sonnen-/Dämmerungssensor befestigen 14

Ausbauanleitung 15

Einstellanleitung 16
Obere Endlage einstellen 16
Untere Endlage einstellen 17
Automatische Öffnungszeit einstellen oder ändern 18
Automatische Schließzeit einstellen oder ändern 21
Sonnenautomatik 24
Ändern der Einstellung Lichtstärke 24
Ändern der Rollladenposition 25
Dämmerungsautomatik 26
Ändern der Lichtstärke 26

Inhalt

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Bedienungsanleitung 27
Automatik 27
Handbetrieb 29
Rollladen stoppen 29
Sperrfunktion 30
Sperre einschalten 30
Sperre ausschalten 30
Nachtdesign 31
Nachtdesign ausschalten 31
Nachtdesign einschalten 31

Abhilfe bei Funktionsstörungen 32
Pflege 32
Störungen selbst beheben 32
Im Reparaturfall 33

Technische Angaben 34

Zubehör 36

Übersicht

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

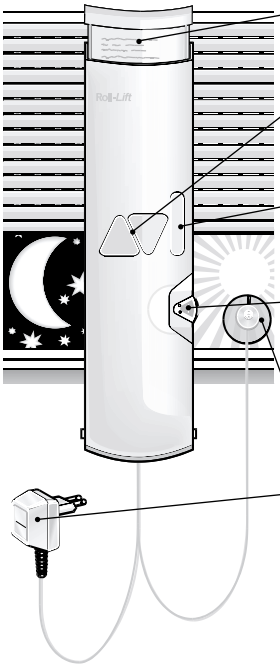

Die ausziehbare Funktionsübersicht
➔ Alle Funktionen auf einen Blick

Die Logo-Tasten
➔ Für eine einfache Bedienung

Die Service-Leuchten
➔ Zeigen besondere Funktionszustände

Der Wahlschalter
➔ Für eine schnelle Funktionswahl

Der Sonnen-/Dämmerungssensor
➔ Steuert den Rollladen je nach Tageslicht

Das Netzteil
➔ Für die Spannungsversorgung aus der nächsten Steckdose

Einbauvorbereitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Damit Sie die Vorzüge Ihres SOMFY Roll-*Liftes* optimal nutzen können, bitten wir Sie, diese Gebrauchsanweisung genau durchzulesen. Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 0190/15 15 03 (1,21 DM/min.) gerne zur Verfügung.

Sicherheitshinweise

- ➔ Reparaturarbeiten an der Rollladen-Mechanik sollten von einer Fachkraft ausgeführt werden
- ➔ Steckdosen müssen von einer Elektro-Fachkraft angeschlossen werden
- ➔ Zum Fensterputzen oder beim Aufenthalt im Freien (Terrassentür) Automatikfunktion ausschalten. Um unbeabsichtigtes Betätigen zu vermeiden, Sperrfunktion einschalten
- ➔ Nur Original-SOMFY-Ersatzteile und -Zubehör verwenden. Sie vermeiden damit Fehlfunktionen oder Schäden am SOMFY Roll-*Lift*

Verwendung

Verwenden Sie den SOMFY Roll-*Lift* nur

- ➔ zum Öffnen und Schließen von Rollläden mit Gurtband
- ➔ in trockenen Räumen
- ➔ wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
  230-V-Steckdose vorhanden
  Rollladen-Gurtbreiten: 14–23 mm

Gurtstärke	max. Gurtlänge
2,0 mm	4,5 m
1,3 mm	8,0 m
0,9 mm	12,0 m

Hinweis: Der Einzug eines Gurtbandes über die angegebene Gurtlänge hinaus kann zur Beschädigung des SOMFY Roll-*Liftes* führen.

Einbauvorbereitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

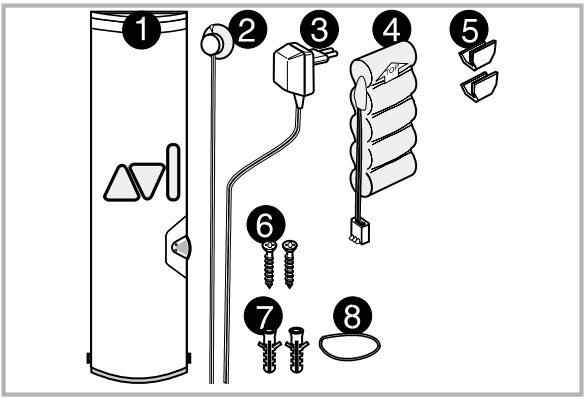

Lieferumfang

❶ SOMFY Roll-*Lift*
❷ Sonnen- und Dämmerungssensor
❸ Stecker-Netzteil
❹ Akku
❺ Blech für Gurtband (zweites Blech als Reserve)
❻ Zwei Senkkopfschrauben Ø 3,9 x 32 mm
❼ Zwei Dübel Ø 6 x 30 mm
❽ Haltegummi für Akku

Benötigte Werkzeuge

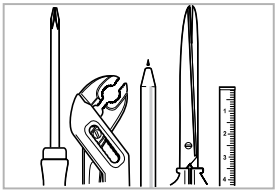

Legen Sie sich das erforderliche Werkzeug bereit. Das hilft Ihnen, die Montage schnell und ohne Unterbrechung durchzuführen.

➔ Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 2
➔ Kombi- oder Wasserpumpenzange
➔ Farbstift
➔ Schere
➔ Maßband

Wenn der Einbaukasten zu klein ist:

➔ Hammer
➔ Meißel
➔ Bohrmaschine

Einbauvorbereitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Achtung:
Akku mindestens 12 Stunden laden.
Erst dann ist der SOMFY Roll-Lift funktionsfähig.

Montageanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Vorhandenen Gurtwickler ausbauen

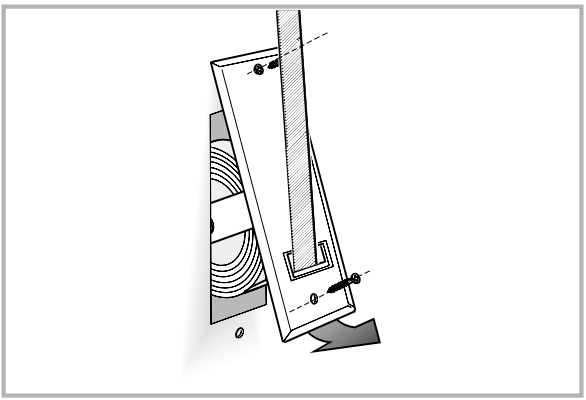

1 Rollladen ganz herunterlassen

2 Vorhandenen Gurtwickler ausbauen

Vorsicht:
Verletzungsgefahr durch vorgespannte Feder. Die Feder im Gurtwickler vorsichtig von Hand entspannen.

Hinweis:
Die Mindestabmessungen für den Einbau finden Sie auf Seite 33.

Montageanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Einbau

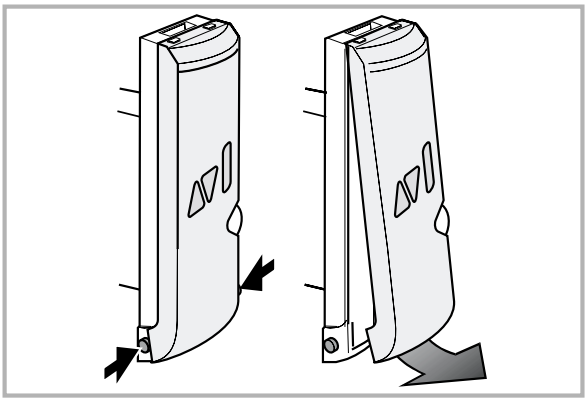

1 Gehäusedeckel abnehmen

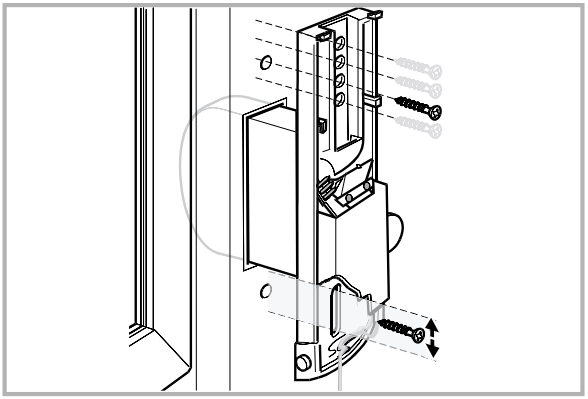

2 SOMFY Roll-*Lift* in die Wand einsetzen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen (andere Schrauben können das Gurtband oder den SOMFY Roll-*Lift* beschädigen)

Montageanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Akku einsetzen und laden

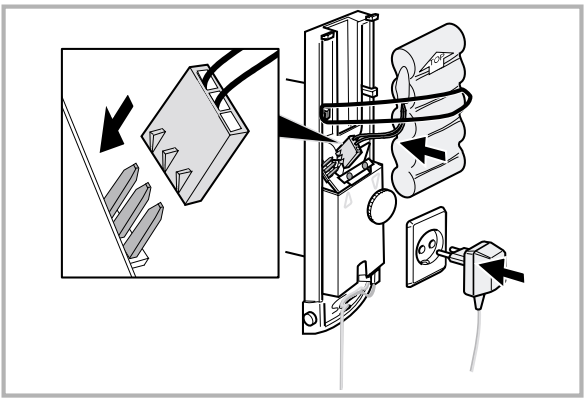

1 Akku einsetzen und mit dem Haltegummi an den seitlichen Haken befestigen

2 Akku anschließen
(Steckernasen liegen links an der Gehäusewand)

3 Stecker-Netzteil einstecken

4 Gehäusedeckel aufsetzen

➔ Der Akku wird nun automatisch geladen (mittlere Service-Leuchtdiode leuchtet). Bei Auslieferung ist der Akku entladen. Mindestladezeit: 12 Stunden.

Montageanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Gurtband vorbereiten

Das Gurtband wird durch einen Magneten automatisch eingezogen.
Folgende Vorbereitungen sind erforderlich:
Hinweis:
Sicherstellen, dass Rollladen vollständig geschlossen ist.

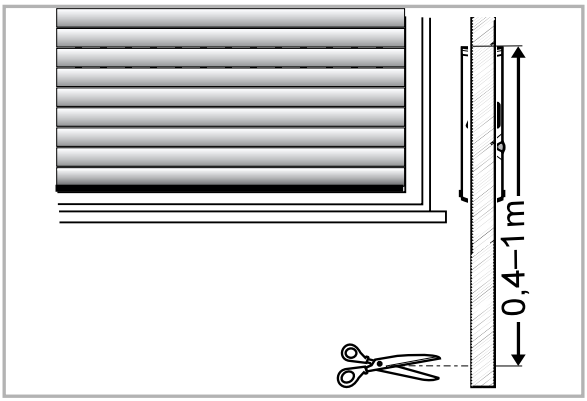

1 Gurtband abschneiden

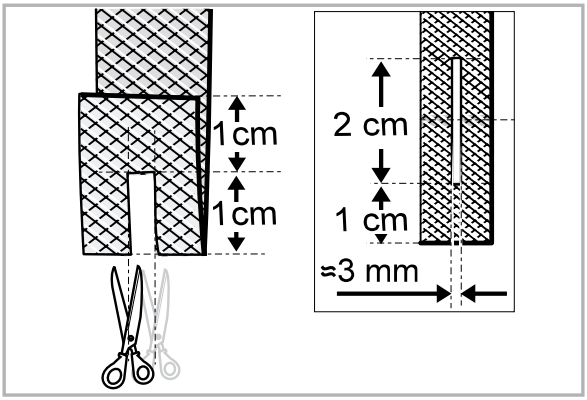

2 Schlitz in das Gurtband schneiden

Montageanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

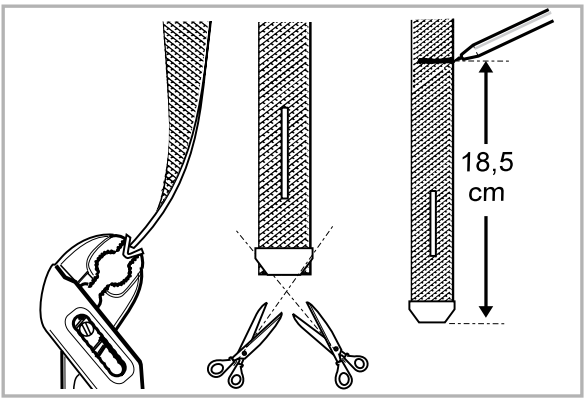

3 Blech anklemmen

4 Überstehende Gurtecken abschneiden

5 Gurtband markieren

Gurtband einziehen

Gurtband bis zum Strich in den SOMFY Roll-*Lift* einschieben.

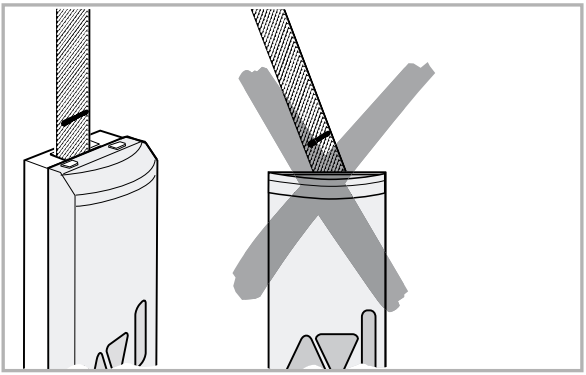

Montageanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Wahlschalter auf **6** stellen.
Die Tasten blinken.

Taste kurz drücken.
Taste leuchtet kurz.

Taste drücken.
Gurtband einziehen, bis sich das Gurtband strafft.

Wahlschalter auf **1**.

Einzug ist korrekt erfolgt

Wenn sich das Gurtband durch leichtes Ziehen nicht mehr aus dem SOMFY Roll-*Lift* ziehen lässt.

Wenn sich das Gurtband noch herausziehen lässt, Gurtband nochmals überprüfen und Einziehvorgang wiederholen.

Hinweis:
Das Gurtband sollte möglichst gerade laufen. Dadurch wird unnötige Reibung und Verschleiß am Gurtband vermieden.

Montageanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Sonnen- / Dämmerungssensor befestigen

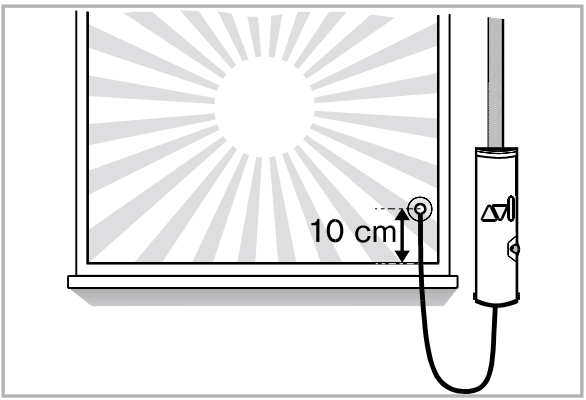

1. Fensterscheibe reinigen
2. Saugnapf des Sensors innen anfeuchten und an die Fensterscheibe drücken

Ausbauanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

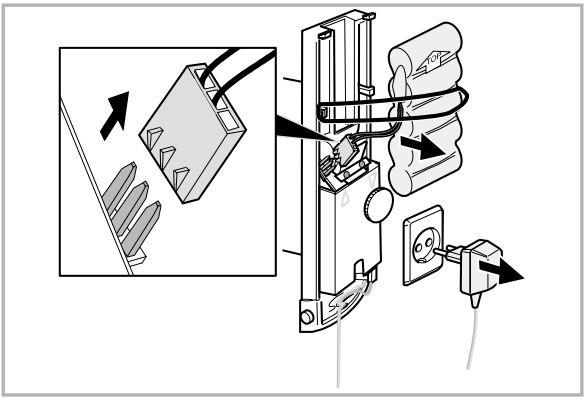

Um bei Umzug oder Renovierung den SOMFY Roll-*Lift* auszubauen:

1 Rollladen schließen

2 Gurtband ausfädeln

6 Wahlschalter auf **6**.
Die Tasten blinken.

Taste kurz drücken.
Taste leuchtet kurz.

Taste drücken und halten.
Das Gurtband mit der Hand herausziehen.

3
- ➔ Stecker-Netzteil ausstecken
- ➔ Sensor entfernen
- ➔ Gehäusedeckel abnehmen
- ➔ Akku ausstecken und herausnehmen
- ➔ Befestigungsschrauben lösen und SOMFY Roll-*Lift* aus der Wand nehmen

Einstellanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Damit der Rollladen oben und unten stets an der richtigen Stelle anhält, müssen nun die „Endlagen“ eingestellt werden.

Hinweis:
Die Rollladenbedienung mit dem SOMFY Roll-*Lift* ist erst möglich, wenn die Endlagen eingestellt wurden.
Einmal eingestellte Endlagen bleiben erhalten, können jedoch jederzeit verändert werden.

Obere Endlage einstellen

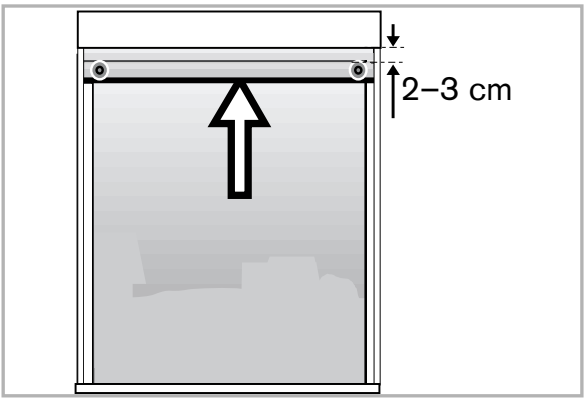

Wahlschalter auf **6**
Die Tasten blinken.

Taste kurz drücken.
Die Taste leuchtet kurz.

Taste drücken und gedrückt halten bis der Rollladen oben ist.

Feineinstellung der Endlagen.

Beide Tasten drücken (= Speichern).
Die Tasten leuchten kurz und blinken wieder.

Weiter mit „untere Endlage einstellen“ oder Wahlschalter auf **1**.

Einstellanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Untere Endlage einstellen

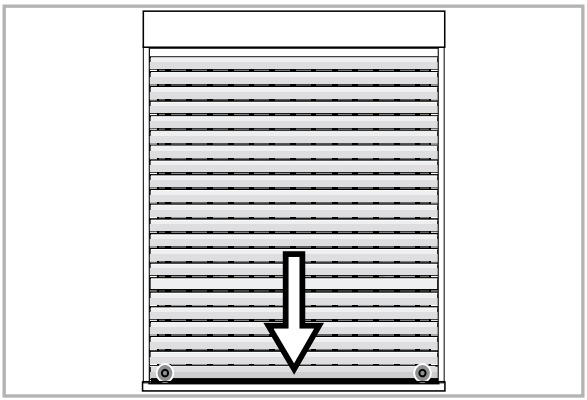

Wahlschalter auf **6**.
Die Tasten blinken.

Taste kurz drücken.
Die Taste leuchtet kurz.

Taste drücken und gedrückt halten
bis der Rollladen unten ist.

Feineinstellung der Endlagen.

Beide Tasten drücken (= Speichern).
Die Tasten leuchten kurz und blinken wieder.

Wahlschalter auf **1**.

➔ Der SOMFY Roll-*Lift* fährt jetzt auf kurzen Tastendruck bis zur jeweiligen oberen oder unteren Endlage.

Einstellanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Automatische Öffnungszeit einstellen oder ändern

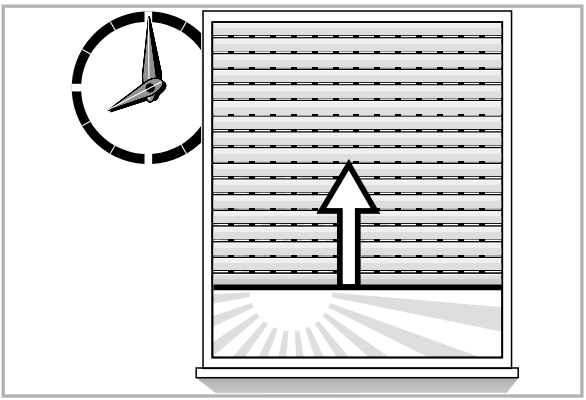

Die automatische Öffnungszeit können Sie entweder Tageszeit abhängig oder unabhängig einstellen.

Öffnungszeit einstellen (Tageszeit abhängig)
Beispiel: Es ist jetzt 8.00 Uhr. Sie wünschen, dass sich der Rollladen täglich um 8.00 Uhr öffnet.

1

Wahlschalter auf **9**.

Beide Tasten drücken (= Speichern).
Die Tasten leuchten kurz.

2

Wahlschalter auf **1** (= Automatik).

Taste drücken.

➔ Nun öffnet sich der Rollladen täglich um 8.00 Uhr automatisch.

Hinweis:
Alle Einstellungen können Sie beliebig oft ändern. Vor einer neuen Einstellung immer erst den Wahlschalter kurz auf 1 drehen! Jedes erneute Speichern löscht die vorherige Zeiteinstellung.

Einstellanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

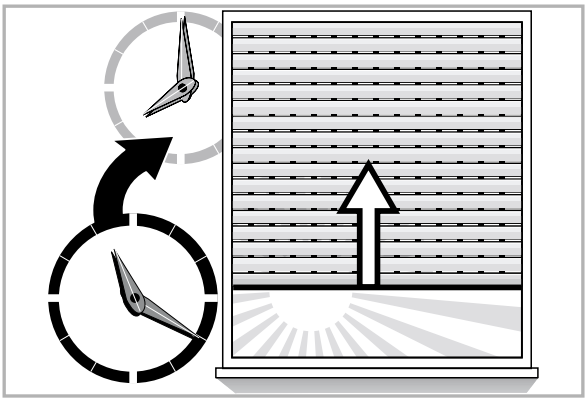

Öffnungszeit einstellen (Tageszeit unabhängig)
Erklärungen:
Nach dem Einstellen der Öffnungszeit (Schritt 1) haben Sie die Möglichkeit, den Öffnungszeitpunkt vor oder zurück zu verschieben.

△ + = später öffnen

▽ – = früher öffnen

Einmal drücken stellt jeweils um 1 Stunde oder 10 Minuten vor oder zurück.

Um die Einstellung vornehmen zu können, wählen Sie zuerst:

△ für „Stunden“-Schritte

▽ für „10 Minuten“-Schritte

Einstellanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Beispiel: Es ist jetzt 11.20 Uhr. Der Rollladen soll um 8.00 Uhr öffnen.

1

Wahlschalter auf **9**.

Beide Tasten drücken (= Speichern).
Die Tasten leuchten kurz.

➔ Der Rollladen würde um 11.20 Uhr öffnen.

2

Wahlschalter auf **7**. Die Tasten blinken.

„Stunde“ einstellen.

Stunden-Taste drücken.
Die Taste leuchtet kurz.

Taste dreimal drücken
(= minus 3 Stunden, d. h. 8.20 Uhr).

Beide Tasten drücken (= Speichern).
Die Tasten leuchten kurz.
Die Taste leuchtet dreimal.
Die Tasten blinken wieder.

➔ Der Rollladen würde um 8.20 Uhr öffnen.

3

„10 Minuten“ einstellen.

10 Minuten-Taste drücken.
Die Taste leuchtet kurz.

Taste zweimal drücken
(= minus 20 Minuten, d. h. 8.00 Uhr).

Beide Tasten drücken (= Speichern).
Die Tasten leuchten kurz.
Die Taste leuchtet zweimal.
Die Tasten blinken wieder.

Wahlschalter auf **1** (= Automatik).

➔ Nun öffnet sich der Rollladen täglich um 8.00 Uhr automatisch.

Einstellanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Automatische Schließzeit einstellen oder ändern

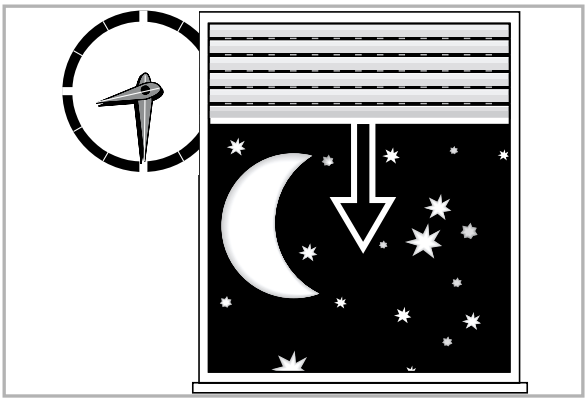

Die automatische Schließzeit können Sie entweder Tageszeit abhängig oder unabhängig einstellen.

Schließzeit einstellen (Tageszeit abhängig)
Beispiel: Es ist jetzt 20.30 Uhr. Sie wünschen, dass sich der Rollladen täglich um 20.30 Uhr schließt.

1

Wahlschalter auf **10**.

Beide Tasten drücken (= Speichern).
Die Tasten leuchten kurz.

2

Wahlschalter auf **1** (= Automatik).

Taste drücken.

➔ Nun schließt sich der Rollladen täglich um 20.30 Uhr automatisch.

Hinweis:
Alle Einstellungen können Sie beliebig oft ändern. Vor einer neuen Einstellung immer erst den Wahlschalter kurz auf 1 drehen! Jedes erneute Speichern löscht die vorherige Zeiteinstellung.

Einstellanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

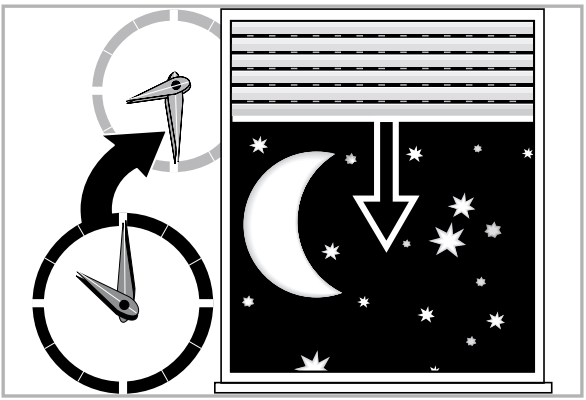

Schließzeit einstellen (Tageszeit unabhängig)
Erklärungen:
Nach dem Einstellen der Schließzeit (Schritt 1) haben Sie die Möglichkeit, den Schließzeitpunkt vor oder zurück zu verschieben.

△ + = später schließen

▽ – = früher schließen

Einmal drücken stellt jeweils um 1 Stunde oder 10 Minuten vor oder zurück.

Um die Einstellung vornehmen zu können, wählen Sie zuerst:

△ für „Stunden“-Schritte

▽ für „10 Minuten“-Schritte

Einstellanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Beispiel: Es ist jetzt 10.00 Uhr. Der Rollladen soll um 20.30 Uhr schließen.

1

Wahlschalter auf **10**.

Beide Tasten drücken (= Speichern).
Die Tasten leuchten kurz.

➔ Der Rollladen würde um 10.00 Uhr schließen.

2

Wahlschalter auf **8**. Die Tasten blinken.

„Stunde“ einstellen.

Stunden-Taste drücken.
Die Taste leuchtet kurz.

Taste zehnmal drücken
(= plus 10 Stunden, d. h. 20.00 Uhr).

Beide Tasten drücken (= Speichern).
Die Tasten leuchten kurz.
Die Taste leuchtet zehnmal.
Die Tasten blinken wieder.

➔ Der Rollladen würde um 20.00 Uhr schließen.

3

„10 Minuten“ einstellen.

10 Minuten-Taste drücken.
Die Taste leuchtet kurz.

Taste dreimal drücken
(= plus 30 Minuten, d. h. 20.30 Uhr).

Beide Tasten drücken (= Speichern).
Die Tasten leuchten kurz.
Die Taste leuchtet zweimal.
Die Tasten blinken wieder.

4

Wahlschalter auf **1** (= Automatik).

➔ Nun schließt sich der Rollladen täglich um 20.30 Uhr automatisch.

Einstellanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Sonnenautomatik

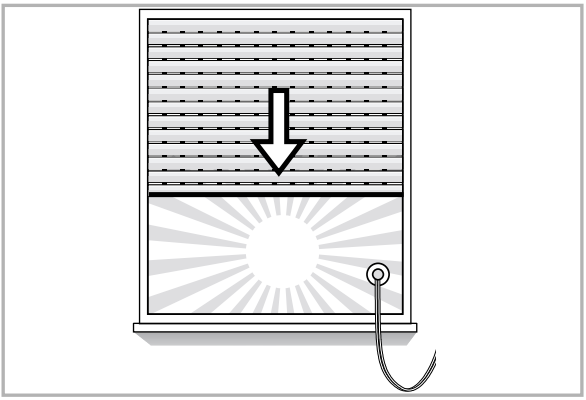

Bei starkem Sonnenschein senkt sich der Rollladen. Bei weniger Sonnenschein öffnet sich der Rollladen wieder. Die Sonnenautomatik arbeitet verzögert. Damit haben z. B. vorbeiziehende Wolken keinen Einfluß auf die Automatik.

➔ Ab Werk wurde die Sonnenautomatik auf eine mittlere Lichtstärke und die mittlere Rollladenposition eingestellt.

Ändern der Einstellung Lichtstärke

Bei zu viel Sonne (Schwellwert neu definieren):

1

Wahlschalter auf **3**.

Beide Tasten drücken (= Speichern).
Die Tasten leuchten kurz.

2

Wahlschalter auf **1** (= Automatik).

➔ Bei anhaltender Sonneneinstrahlung über dem Schwellwert senkt sich der Rollladen nach ca. 20 Minuten.

Einstellanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Ändern der Rollladenposition

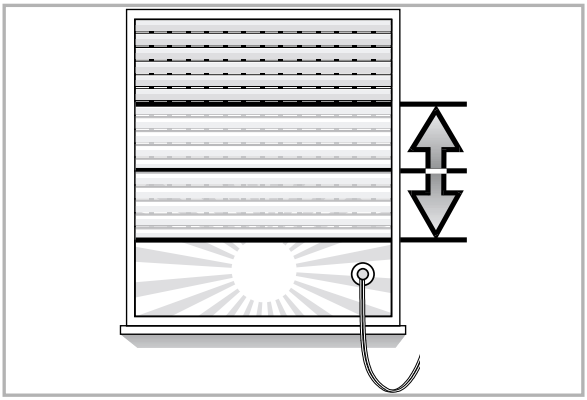

1

Wahlschalter auf **5**.

Gewünschte Position durch Tastendruck einstellen.

Beide Tasten drücken (= Speichern).
Die Tasten leuchten kurz.

2

Wahlschalter auf **1** (= Automatik).

Achtung:
Der Sonnensensor darf durch den Rollladen nicht verdeckt werden.

Einstellanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Dämmerungs-automatik

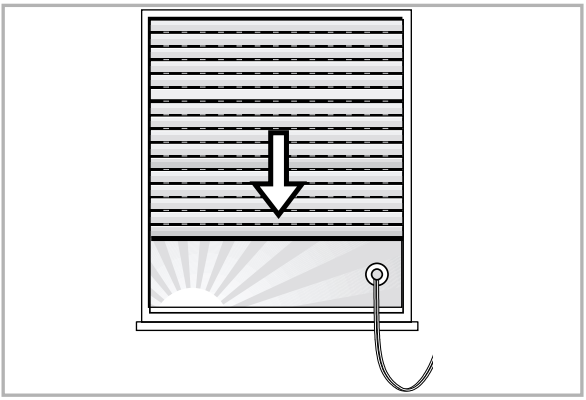

Solange abends noch ausreichend Tageslicht vorhanden ist, verzögert die Dämmerungsautomatik das zeitabhängige Schließen. Der Rollladen schließt somit erst bei Eintritt der Dämmerung.
Bei weniger Tageslicht als eingestellt schließt der Rollladen zu der von Ihnen eingestellten Zeit.

➔ Ab Werk wurde die Dämmerungsautomatik auf eine mittlere Lichtstärke eingestellt.

Ändern der Lichtstärke

Bei Eintritt der Dämmerung:

1

Wahlschalter auf **4**.

Beide Tasten drücken (= Speichern).
Die Tasten leuchten kurz.

2

Wahlschalter auf **1** (= Automatik).

➔ Der Rollladen senkt sich nun nach ca. 10 Minuten.

Hinweis:
Um die Dämmerungsautomatik ganzjährig zu nutzen, speichern Sie eine Schließzeit zwischen 16 und 17 Uhr.

Bedienungsanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Automatik

Wahlschalter auf **1**.
Ab Werk sind alle Automatikfunktionen eingeschaltet.

Das tägliche Öffnen und Schließen geht nun von alleine – zeitgesteuert, abhängig vom Tageslicht oder auf Tastendruck.

Voraussetzungen:

➔ Öffnungs- und Schließzeit sind eingestellt

➔ Sonnen-/Dämmerungssensor ist angebracht

Rollladen stoppen

➔ Beliebige Taste drücken oder Wahlschalter drehen

Automatikfunktionen ausschalten

Ab Werk sind **alle** Automatikfunktionen eingeschaltet.

Sonnenautomatik ausschalten

Wahlschalter auf **3**.

Taste drücken.
Beide Tasten leuchten nicht mehr.

Dämmerungsautomatik ausschalten

Wahlschalter auf **4**.

Taste drücken.
Beide Tasten leuchten nicht mehr.

Automatisches Öffnen ausschalten

Wahlschalter auf **9**.

Taste drücken.
Beide Tasten leuchten nicht mehr.

Automatisches Schließen ausschalten

Wahlschalter auf **10**.

Taste drücken.
Beide Tasten leuchten nicht mehr.

Bedienungsanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Automatikfunktionen einschalten

Sonnenautomatik einschalten

Wahlschalter auf **3**.

Taste drücken.
Beide Tasten leuchten.

Dämmerungsautomatik einschalten

Wahlschalter auf **4**.

Taste drücken.
Beide Tasten leuchten.

Automatisches Öffnen einschalten

Wahlschalter auf **9**.

Taste drücken.
Beide Tasten leuchten.

Automatisches Schließen einschalten

Wahlschalter auf **10**.

Taste drücken.
Beide Tasten leuchten.

Bedienungsanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Handbetrieb

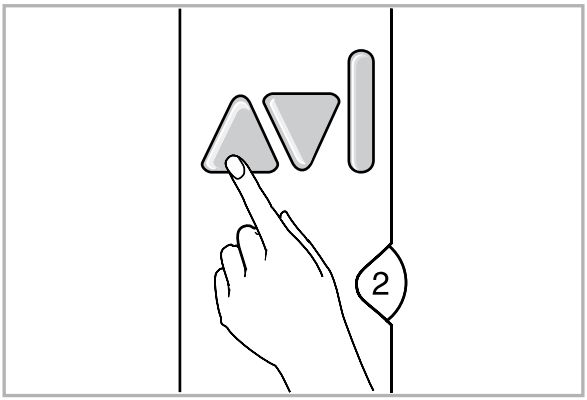

2 Wahlschalter auf **2**.

➔ Jetzt sind **alle** Automatikfunktionen (z. B. Zeit, Sonne, Dämmerung) außer Kraft. Das Öffnen und Schließen erfolgt über Tastendruck.

Rollladen stoppen

Beliebige Taste drücken oder Wahlschalter drehen.

Bedienungsanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Sperrfunktion

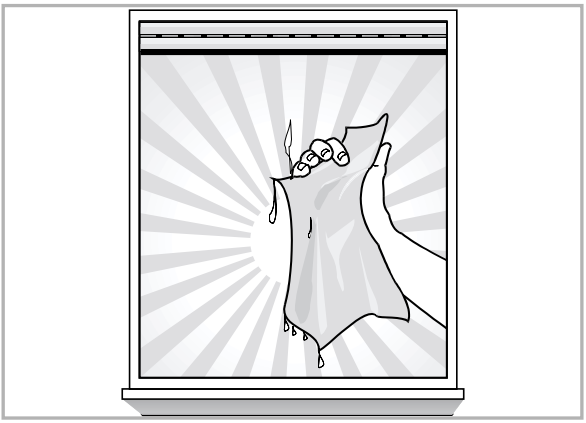

Blockiert Handbetrieb und Automatikfunktionen.

➔ Verwenden Sie diese Sperre z. B. beim Fensterputzen, bei Reparaturen an der Rollladenmechanik, oder um unbeabsichtigtes Betätigen (z. B. durch Kinder) zu vermeiden.

Sperre einschalten

Wahlschalter auf **2**.

Beide Tasten 3 Sekunden drücken.
Beide Tasten blinken.
Der SOMFY Roll-*Lift* ist jetzt gesperrt.

Sperre ausschalten

Wahlschalter auf **2**.

Beide Tasten 3 Sekunden drücken.
Handbetrieb ist jetzt wieder möglich.

Wahlschalter auf **1** (= Automatik).

Bedienungsanleitung

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Nachtdesign

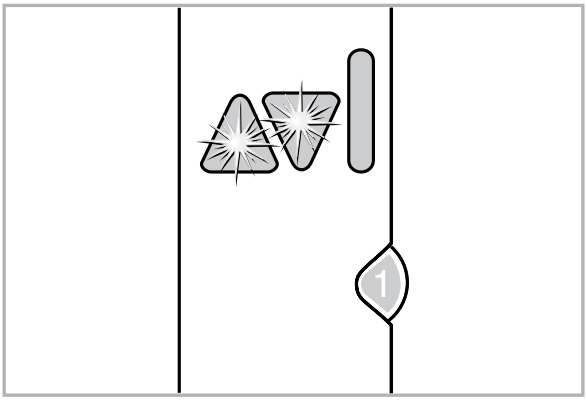

Die Tasten ermöglichen die sichere Bedienung Ihres SOMFY Roll-*Liftes* ohne Zimmerbeleuchtung.

Nachtdesign ausschalten

Wahlschalter auf **1**.

Beide Tasten 3 Sekunden drücken.
Beide Tasten leuchten nicht mehr.

Nachtdesign einschalten

Wahlschalter auf **1**.

Beide Tasten 3 Sekunden drücken.
Beide Tasten leuchten.

Abhilfe bei Funktionsstörungen

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Pflege

Die Oberflächen des SOMFY Roll-*Lift* können Sie mit einem angefeuchteten Tuch und etwas Spülmittel reinigen. Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden.

Rollladengurt und Umlenkrolle am Rollladenkasten von Zeit zu Zeit auf Beschädigung prüfen. Beschädigte Teile austauschen.

Störungen selbst beheben

Der SOMFY Roll-*Lift* ist mit drei Service-Leuchtdioden (LED) ausgestattet.

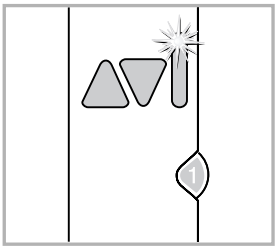

Die obere Service-LED leuchtet = **Sicherheitskontrolle**

Mögliche Ursache
➔ Rollladen ist durch ein Hindernis gestoppt
➔ Sicherheitsabschaltung bei Überlast hat ausgelöst

Was tun?
➔ Hindernis entfernen
➔ Rollladenmechanik in Stand setzen

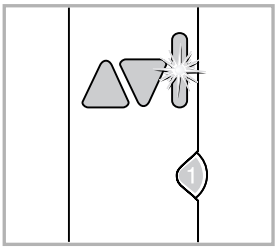

Die mittlere Service-LED leuchtet = **Akkukontrolle**

Mögliche Ursache
➔ Der Akku ist entladen
➔ Der Akku ist nicht eingesteckt
➔ Akku defekt, wenn Service-LED wiederholt leuchtet

Was tun?
➔ Akku laden
➔ Akku einstecken
➔ Akku ersetzen

Alle Einstellungen bleiben erhalten, wenn das Netzteil eingesteckt bleibt.

Ihr Fachhändler nimmt den alten Akku zurück und führt ihn dem Recycling zu.

Abhilfe bei Funktionsstörungen

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

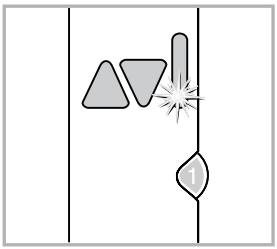

Die untere Service-LED blinkt = **Netzkontrolle**
Ca. 5 Minuten nach Auftreten der Ursache blinkt die LED.

Mögliche Ursache
➔ Netzteil ist nicht in 230-V-Steckdose eingesteckt oder ist defekt
➔ Netzspannung der Steckdose fehlt

Was tun?
➔ Netzteil in 230-V-Steckdose einstecken
➔ Netzteil ersetzen
➔ Netzspannung an der Steckdose kontrollieren

Im Reparaturfall

Bitte wenden Sie sich an eine unserer Kundendienststellen oder an die unten aufgeführte Adresse.

1 SOMFY Roll-*Lift* ausbauen (siehe Seite 15)

2 Bitte Fehlerbeschreibung und Kaufbeleg zusammen mit SOMFY Roll-*Lift*, Netzteil, Akku und Sonnen-/Dämmerungssensor verpacken

3 An folgende Adresse schicken:
Otto Dürr KG
Abteilung Roll-Lift Instandsetzung
Memminger Straße 69
89231 Neu-Ulm
Telefon: 07 31/98 45-1 32
Fax: 07 31/98 45-1 55

Technische Angaben

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Abmessungen

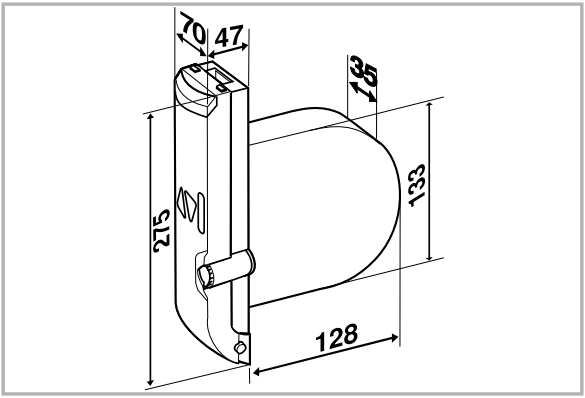

Abmessungen in mm.

Versorgungsspannung:	230 V~±10 %
Betrieb:	
Kleinspannung:	8,7 V = / 165 mA
Schutzklasse:	III
Betriebstemperaturen:	0–35 °C
Einsatzort:	nur in trockenen Räumen
Schutzart:	IP 20
Kurzzeitbetrieb:	4 min
Gehäusematerial:	gekennzeichneter, recyclingfähiger Kunststoff
NC-Akku:	6 V, 1,4 Ah

Technische Angaben

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Wickelkapazität

Gurtstärke	max. Gurtlänge
2,0 mm	4,5 m
1,3 mm	8,0 m
0,9 mm	12,0 m

Zugkraftdiagramm

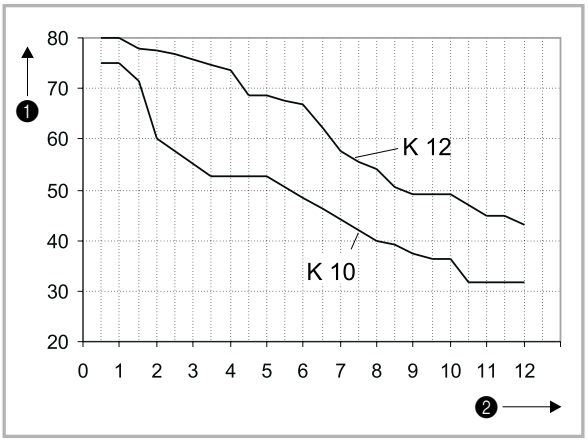

Bei Gurtbanddicke 0,9 mm

❶ Zugkraft [kg]

❷ aufgewickelte Gurtlänge [m]

Zugkraft / Rollladengröße

Rollladenmaterial	max. Rollladengröße	
	K10	K12
Kunststoff	ca. 6 m²	ca. 10 m²
Holz	ca. 4 m²	ca. 6 m²
Aluminium	ca. 4 m²	ca. 6 m²

Zubehör

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

Zubehör erhalten Sie im Fachhandel.

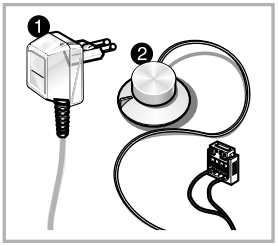

❶ **Netzteil**
mit 5 m langem Kabel
Art.-Nr. 9 000 038

❷ **Sonnen-/Dämmerungssensor** mit 5 m langem Kabel
Art.-Nr. 9 000 039

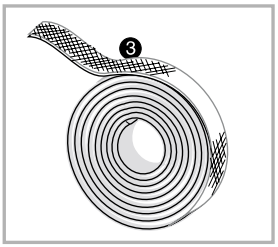

❸ **Gurtband 0,9 mm stark**
so dünn, dass sich die Wickelkapazität des SOMFY Roll-*Lift* um bis zu 100 % erhöht
Art.-Nr. 1 780 000

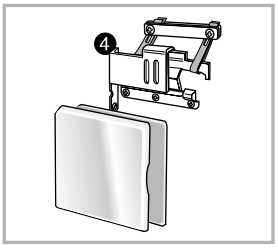

❹ **Rollladensicherung**
verhindert, dass der Rollladen von außen hochgeschoben werden kann
Art.-Nr. 1 780 094

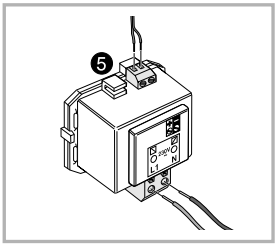

❺ **Unterputznetzteil**
Art.-Nr. 9 000 646

Zubehör

SOMFY Roll-*Lift* K10/K12

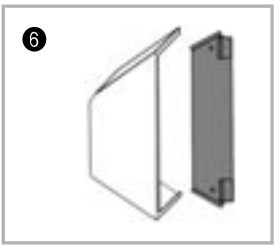

6 Aufputzgehäuse
für Rechts- und Linkseinbau.
Verwendung bei zu kleinen Mauerkästen oder wenn der Einbau in die Wand nicht möglich ist oder nicht gewünscht wird.
Art.-Nr. 9 000 029

Feinmechanik und Elektrotechnik GmbH
Felix-Wankel-Straße 50
D-72108 Rottenburg/Neckar
Postfach 186 · D-72103 Rottenburg/Neckar
Hotline: 0190/15 15 03 (1,21 DM/min.)
Telefax (0 74 72) 930-9
e-mail: service@somfy.de

In Österreich:
SOMFY
Feinmechanik und Elektrotechnik GmbH
Johann-Herbst-Straße 23
A-5061 Elsbethen-Glasenbach
Telefon ++43 (0) 662 62 53 08
Telefax ++43 (0) 662 62 53 08 22
e-mail: office@somfy.at

9 000 223 12/00 Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten. Maße in mm. © by SOMFY Rottenburg